


ExpressCage


ICY DOCK®

Dual 2.5" HDD / SSD Mobile Rack with 1 x 3.5" Drive / Device Slot
in 5.25" Bay

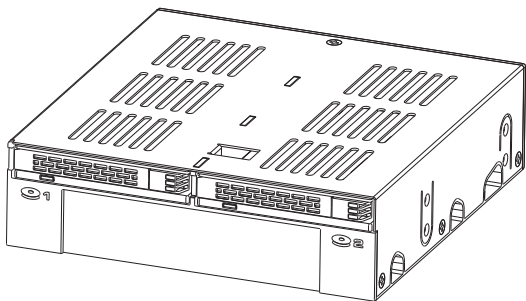


1

Package Contents • Packungsinhalt • Contenu • Contenido del paquete • 包装について • 包装説明 • 包装说明



Device



User Manual



4 x #6-32*6 Screw for 3.5" HDD



4 x M3*6 Black Screw for 3.5" Device



4 x M3*4 Screw for 2.5" HDD/SSD




8 x M3*3 Screw for Unit

Note: Please use the included screws to secure the drive(s).


2

Device Information • Geräteinformationen • Informations dispositifif • Información del dispositivo • 本体説明 • 機體説明 • 机体说明

▼ Front View

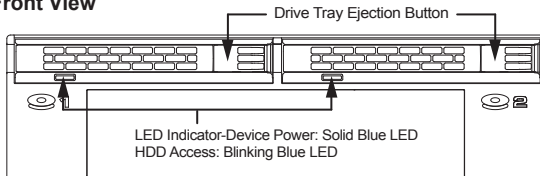

▼ Rear View


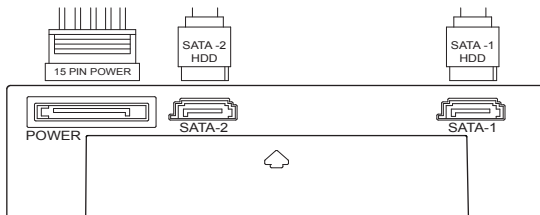


3



2.5" HDD/SSD Installation • Installation einer 2.5" HDD/SSD

- Installation du disque dur/SSD 2.5"
- Instalación de unidad de disco duro o unidad de estado sólido de 2.5"
- 2.5" HDD/SSD取付手順 • 2.5吋硬碟安裝步驟 • 2.5寸硬盘安裝步驟

3-1. Press down the ejection button to release tray lever; use lever to extract the hard drive tray.

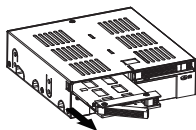
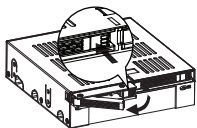


3-2. Align the bottom front drive screw holes with built-on screws on the tray, firmly press down the backside of the drive to secure the drive onto the tray and then insert the drive tray to the enclosure.

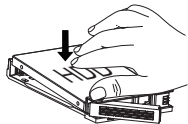
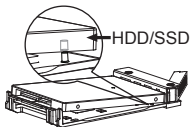


Note: The ExpressTray supports tool-less drive installation. The patented mechanical design inside the enclosure secures the drive once the ExpressTray been inserted into the enclosure. Please do not flip the Express Tray when there's a hard drive or solid state drive placed on it.

3-3. Optional - Two M3*4 screws can be installed on the bottom backside of the trays for extra drive stability.

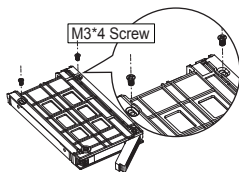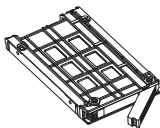

3-4. Insert the tray with the HDD / SSD into the unit, push the lever inward to secure the tray.





4

3.5" Device Installation • Installation eines 3.5" Gerätes


- Installation du dispositif 3.5" • Instalación del dispositivo de 3.5"
- 3.5" デバイス取付手順 • 3.5吋装置安裝步驟 • 3.5吋设备安装步骤

Note: 3.5" HDD & device must be installed before mounting the product on to the computer case.


4-1. For 3.5" device installation, remove the front panel first, as shown in the picture.

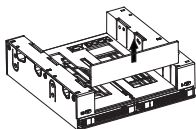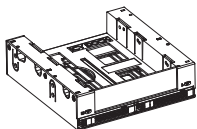

4-2. Place the unit upside down then insert the 3.5" device from the front, as shown in the picture.

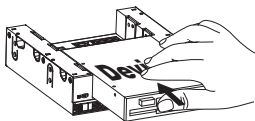

4-3. Install 4 M3*6 screws into the screw holes located on both sides of the unit for 3.5" device, as shown in the picture.

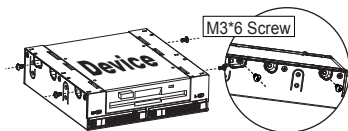


5


3.5" HDD Installation • Installation einer 3.5" HDD • Installation du disquedur 3.5" • Instalación de unidad de disco duro de 3.5"

- 3.5" HDD取付手順 • 3.5吋硬碟安裝步驟 • 3.5吋硬盘安装步骤

5-1. Place the unit upside down then insert the 3.5" HDD from the rear of the unit, as shown in the picture.

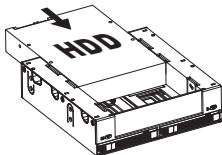

5-2. Install 4 #6-32*6 screws into the screw holes located on both sides of the device for 3.5" HDD, as shown in the picture.

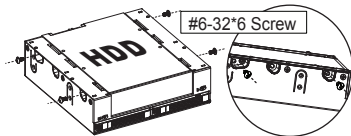

NOTE • HINWEIS • Remarques • NOTA • お知らせ • 注釋 • 备注：

1. ICY DOCK reserves the right to change unrelated technical specifications and is subject to change without prior notice.
 2. ICY DOCK will not be liable for any software, hardware, or data stored within or interfacing with ICY DOCK products which results in damage or malfunction. ICY DOCK will only be responsible for repairs and services of ICY DOCK products.
 3. Due to different drive specifications for the drive access signal, some drives may not support the access LED. If the LED does not function, but the user can read and write to the drive, it falls under this category. If the LED does not function, and the drive cannot be read or written to, please contact us for troubleshooting.
 4. To utilize the hot swap function, the host must also support hot swap. To check if your host supports hot swap, please refer to the motherboard or controller card specifications and user manual.
 5. For further questions or concerns about ICY DOCK products, please visit us at <http://www.icydock.com>
-
1. ICY DOCK behält sich das Recht vor, Produktupgrades und Veränderungen vorzunehmen. Diese Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.
 2. Für den Verlust von auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte gespeicherten Daten oder Schäden durch jegliche Software oder Hardware die mit unseren Produkten verbunden ist, ist ICY DOCK nicht verantwortlich. ICY DOCK übernimmt nur für die Reparatur von, und Dienstleistungen für ICY DOCK Produkte Verantwortung.
 3. Auf Grund unterschiedlicher Spezifikationen kann es vorkommen, dass manche Laufwerke das HDD-Zugriffssignal nicht unterstützen. Dieser Fall trifft zu, wenn Sie Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk haben, die LED aber kein Zugriffssignal anzeigt. Sollten Sie keinen Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk haben und die LED auch nicht funktionieren, so kontaktieren Sie uns bitte zur Fehlerbehebung.
 4. Um Hot Swap zu nutzen muss diese Funktion von dem Host unterstützt werden. Konsultieren Sie hierfür bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mainboards oder Ihrer Controller-Karte.
 5. Für weitere Fragen im Zusammenhang mit ICY DOCK Produkten besuchen Sie bitte <http://www.icydock.de>.
-
1. ICY DOCK réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
 2. ICY DOCK ne pourra être tenu responsable de la perte ou dégradation de tout logiciels, matériels ou données suite à des dommages ou des dysfonctionnements de matériels utilisés avec nos produits ICY DOCK. La responsabilité de ICY DOCK ne pourra être engagées que pour ces propres produits.
 3. A cause des différentes spécifications des signaux d'accès, certains disques durs ne supportent pas l'accès. Si la LED témoin ne s'allume pas, alors le disque dur n'est pas pris en charge, contactez-nous pour un dépannage.
 4. Pour profiter pleinement la fonction Hot-Swap, vérifiez que votre configuration accepte également la fonction Hot-Swap.
 5. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos produits, venez visiter notre site: <http://www.icydock.fr>

1. ICY DOCK se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas no relacionadas y está sujeto a cambio sin previo aviso.
2. ICY DOCK no asumirá ninguna responsabilidad por ningún software, hardware o dato almacenado en los productos ICY DOCK, o que interactúe con estos, que provoque daños o averías. ICY DOCK solamente asumirá la responsabilidad de reparaciones y tareas de servicio de productos ICY DOCK.
3. Debido a las diferentes especificaciones de las unidades para la señal de acceso a dichas unidades, algunas de estas puede que no admitan el LED de acceso. Si el LED no funciona pero el usuario puede realizar operaciones de lectura y escritura en la unidad, dicho LED se encuentra dentro de esta categoría. Si el LED no funciona y no se pueden realizar operaciones de lectura o escritura en la unidad, póngase en contacto con nosotros para solucionar el problema.
4. Para utilizar la función de intercambio en caliente, el dispositivo principal también debe admitir esta función. Para comprobar sea el dispositivo principal admite la función de intercambio en caliente, consulte las especificaciones y el manual del usuario de la placa base o de la tarjeta controladora.
5. Si tiene alguna pregunta o duda acerca de los productos ICY DOCK, visite nos en el sitio web <http://www.icydock.com>

1. 当社は製品進級そ変更の権利を保留し、もし改版があれば、改めて通知しないからで承知して下さい。
2. 当社はただICY DOCK製品自身と関連している修理だけ責任を負います。いかなるとの他のソフトウェア、データと関連している故障はその関連している会社と連絡し、修理を協力して下さい。
3. HDD出力信号仕様はメーカーにより異なります。場合によって一部分HDDが本製品のLEDランプに対応できない場合があります。もしデータの読み書きが問題なければ操作に影響がありません。LEDランプ点灯しない上読み書きできない場合、問い合わせください。
4. フルでHot-Swap機能を使用する場合、Host側もHot-Swap機能に対応する必要があります。
5. ICY DOCK製品に関するお問い合わせは弊社のホームページ:<http://www.icydock.com>へアクセスしてください。

1. 本公司保留產品升級與變更之權利，如改版，恕不另行通知。
2. 本公司僅負責ICY DOCK產品本身相關的維修。任何跟其它軟體、硬體、資料相關的故障請聯絡其相關公司協助維修。
3. 因為硬碟LED外送訊號的規格根據不同硬碟廠商會有所不同，部分硬碟可能不支持產品的LED指示燈燈號。如果數據讀寫沒有問題，則不影響操作，如果LED指示燈不亮亦無法讀寫數據，請聯絡我們。
4. 若欲完全使用Hot-swap的功能，則Host端也需要支持Hot-swap功能。
5. 如欲知更多產品資訊，歡迎上網瀏覽本公司網站：<http://www.icydock.com>。

1. 本公司保留產品升級與變更之權利，如改版，恕不另行通知。
2. 本公司僅負責ICY DOCK產品本身相關的維修。任何跟其它軟體、硬體、數據相關的故障請聯絡其相關公司協助維修。
3. 因為硬盤LED外送訊號的規格根據不同硬盤廠商會有所不同，部分硬盤可能不支持產品的LED指示燈燈號。如果數據讀寫沒有問題，則不影響操作，如果LED指示燈不亮亦無法讀寫數據，請聯絡我們。
4. 若欲完全使用Hot-swap的功能，則Host端也需要支持Hot-swap功能。
5. 如欲知更多產品資訊，歡迎上網瀏覽本公司網站：<http://www.icydock.com>。